# FOMA® P905iTV

# パソコン接続マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信について	- 1
ご使用になる前に	
データ転送 (OBEX™通信) の準備の流れ	3
データ通信の準備の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
Windows XP/Windows 2000をご利用の場合	
FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	5
FUMA週間設定ファイル(トライハ)をインストールする	8
	_
FOMA PC設定ソフトについて	9
FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	10
FOMA PC設定ソフトをインストールする	10
通信の設定を行う	
設定した通信を実行する	16 17
FOMA PC設定ソフトをアンインストールする	17
通信設定最適化	
接続先 (APN) の設定	19
ダイヤルアップネットワークの設定をする	20
ダイヤルアップ接続する	29
FirstPass PCソフトを利用する	30
Windows Vistaをご利用の場合	
FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	31
Bluetooth通信を準備する・・・・・・・くダイヤルアップ通信サービス>	33
FOMA PC設定ソフトについて	34
FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	35
FOMA PC設定ソフトをインストールする	35
通信の設定を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
設定した通信を実行する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
FOMA PC設定ソフトをアンインストールする	42
接続先(APN)の設定	42
ダイヤルアップネットワークの設定をする	43
ダイヤルアップ接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
FirstPass PCソフトを利用する	47
	• •
ATコマンドを利用する	
ATコマンドについて	
ATコマンド一覧	50

#### パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA P905iTVでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」・「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

## FOMA端末から利用できるデータ通 信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデー 夕通信は、データ転送(OBEX™通信)とパケット 通信・64Kデータ通信に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵し ています。

- ●海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってくださ い。(PPP接続ではパケット通信できません。)
- ●海外では、64Kデータ通信はご利用になれません。

### データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。



P905iTV



#### パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形 態です。(受信最大3.6Mbps、送信最大384kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」など、FOMAパケット通信に対応し た接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA 充電 機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) や Bluetoothで接続し、各種設定を行うことで利用で き、高速通信を必要とするアプリケーションの利用に 適しています。

P.4以降の説明に従って、設定と接続を行ってくださ

- ●パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画 像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどの データ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご 注意ください。
- ●FOMAハイスピードエリア外では送受信ともに最大384kbpsと なります。
- ドコモのPDA [sigmarion III] [sigmarion II] [musea] でパ ケット通信をご利用の場合、送受信ともに最大384kbpsとなりま す。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。

#### 64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形 態です。FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02 (別売) やBluetoothで 接続し、通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera Ul 「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の 接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利 用ください。P.4以降の説明に従って、設定と接続を 行ってください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。 長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますの でご注意ください。

#### お知らせ

- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をドコモのPDA 「sigmarion II」、「sigmarion III」、 「musea」に接続してデータ通信を行うことができます。 「sigmarion II」や「musea」を利用する場合は、アップデー トが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモの ホームページをご覧ください。

## ご使用になる前に

## インターネットサービスプロバイダの利用料 について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるイン ターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要 になります。この利用料は、FOMAサービスの利用 料とは別に直接インターネットサービスプロバイダに お支払いいただきます。利用料の詳しい内容について は、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお 問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込み が必要(有料)となります。「mopera」をご利用い ただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です が、通信速度は送受信ともに最大384kbpsまでとな ります。

## 接続先(インターネットサービスプロバイダ など)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なり ます。パケット通信を行うときはパケット通信対応の 接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64K データ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご 利用ください。

●DoPaの接続先には接続できません。

#### ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

#### ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧ください。

## パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でFOMA端末による通信を行うには、以下 の条件が必要になります。

- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) が利用できるパソコンであること
- ・Bluetoothで接続する場合は、パソコンが Bluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2または Ver.2.0+EDRのDial-up Networking Profile (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) に対応していること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

#### 動作環境について

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	説明
パソコン本体	PC-AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別 売) を使用する場合: USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) Bluetoothを使用する場合: Bluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2または Ver.2.0+EDR準拠(ダイヤルアップネットワー キングプロファイル) ディスプレイ解像度800×600ドット、 High Color16ビット以上を推奨。
OS	Windows 2000、Windows XP、 Windows Vista(各日本語版)
必要メモリ	Windows 2000: 64Mバイト以上 Windows XP: 128Mバイト以上 Windows Vista: 512Mバイト以上 (各日本語版)
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空き容量

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。
- ●メニューが動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。CD-ROMをセットしてもメニューが表 示されない場合は次の手順で操作してください。 <Windows XP、Windows 2000の場合>

マイコンピュータなどでCD-ROMを参照して、「index.html」を ダブルクリックしてください。

<Windows Vistaの場合>


「コンピュータ」などでCD-ROMを参照して、「index.html」を ダブルクリックしてください。

\*\*Windows Vistaの場合、推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer7.0以降です。

CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerの セキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

「はい」をクリックしてください。

※画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



### 必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) または、FOMA USB接続ケーブル (別売)
- ・付属CD-ROM 「FOMA P905iTV用CD-ROM」 ※USB接続の場合

#### お知らせ

- ◆USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」または、「FOMA USB接続ケーブル」をご利用く ださい。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異 なるため使用できません。
- ●本書では、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の 場合で説明しています。
- ●USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

# FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の3つの方法があります。

# FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を使う

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。(P.4参照)

パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信形態に利用できます。

- ●データ通信を行うには「USBモード設定」を「通信モード」に 設定してください。
- 「ლーシ設定」その他 USBモード設定 通信モード」の操作を行います。
- ご使用前にFOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要です。

#### Bluetoothを使う

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続します。(P.8、P.33参照)

パケット通信、64Kデータ通信を行う場合に利用できます。

- ●Bluetoothを利用してデータ通信を行う場合は、FOMA端末の通 信速度はハイスビード用の通信速度になりますが、Bluetoothの 通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があ ります。
- 通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムをご使用ください。ご使用 になる場合のインストール方法や設定方法については、ご使用のパ ソコンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認ください。

#### 赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。

データ転送を行う場合のみ利用できます。

#### ■用語解説

#### • APN

Access Point Nameの略です。パケット通信において、接続先のインターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別します。例えばmopera Uの場合は「mopera.net」のような文字列で表します。

#### • cid

Context Identifierの略です。パケット通信をする際に、FOMA端末にあらかじめ登録するAPNの登録番号です。 FOMA端末では、1から10までの10件を登録できます。

#### ◆Administrator権限・管理者権限

本書では、Windows XP、Windows 2000、Windows Vistaのシステムのすべてにアクセスできる権限のことを指しています。

通常、Administratorsのグループに所属したユーザーはこの 権限を持っています。一方、Administrator権限または管理者 権限を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されて いるため、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストー ルなどを行うとエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

#### DNS

Domain Name Systemの略です。「nttdocomo.co.jp」のような人間が理解しやすい名前を、コンピュータが管理しやすい数字で表したアドレスに変換するシステムのことです。

#### HSDPA

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) は第3 世代(3G)携帯電話方式「W-CDMA」のデータ通信を高速 化した規格です。

#### QoS

Quality of Serviceの略でネットワークのサービス品質です。 FOMA端末のQoS設定では、速度を限定しないで接続するか あるいは最高速度(上り384kbps、下り3.6Mbps)でのみ 接続するかを設定できます。(接続後の速度は可変します。)詳 しくはP.57参照。

#### 通信設定最適化

FOMAネットワークでパケット通信を行うときに、TCP/IPの 伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。 「Wireless」、「W-CDMA」、「Windows」の環境下でFOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、TCPパラメータの 最適化が必要です。

#### • W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム (IMT-2000) の1つです。

FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

## データ転送(OBEX™通信)の準備 の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)をご利用になる場合には、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールしてください。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロード、インストールする(P.5、P.31参照)

●付属のCD-ROMからインストール、またはドコモのホーム ページからダウンロードしてインストールします。



データ転送

# データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

## USR接続の場合 Bluetooth接続の場合 パソコンとFOMA端末を パソコンとFOMA端末を FOMA 充雷機能付USB接続 Bluetoothでワイヤレス接 ケーブル 01/02 (別売) 続する(※1) で接続する 「FOMA通信設定ファイル」 (ドライバ)をダウンロード、 インストールする(※2) ●付属のCD-ROMからイン ストール、またはドコモの ホームページからダウン ロードしてインストールし ます。 インストール後の確認をする モデムの確認をする(※4) ( \*3 )「FOMA PC設定ソフト」を 「FOMA PC設定ソフト」を インストールする(※5) 使わずに手動で通信の設定を する (※6)

※1~7:パソコンのOSにより参照先が異なります。

パソコンのOS	参照ページ						
7737003	<b>%</b> 1	<b>%</b> 2	*3	*4	<b>%</b> 5	<b>%</b> 6	*7
Windows XP/ Windows 2000	P.8	P.5	P.7	P.8	P.9	P.20 P.30	P.16 P.29
Windows Vista	P.33	P.31	P.32	P.34	P.34	P.43 P.47	P.41 P.46

接続する(※7)


#### ■付属の「FOMA P905iTV用CD-ROM」について

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続してパケット通信を行うときには、付属の [FOMA P905iTV用CD-ROM] の [FOMA通信設定ファイル] (ドライバ) をパソコンにインストールしてください。また、通 信を行う際にAPNやダイヤルアップの設定が簡単に行える [FOMA PC設定ソフト] をインストールすることをおすすめします。

#### パソコンとFOMA端末を接続する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)の取り付け方法について説明します。

- FOMA端末の外部接続端子の向きを確認し、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O1/O2の外部接続コネクタをまっすぐ「カ チッ」と音がするまで差し込む
- 2 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のUSBコネクタをパソコンの USB端子に接続する

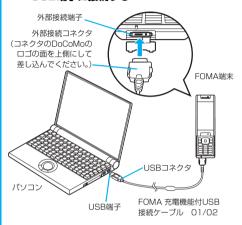

#### お知らせ

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のコネクタは 無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。
- ●USBケーブルは専用のFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02をご利用ください。(パソコン用のUSBケーブルはコ ネクタ部の形状が異なるため使用できません。)
- ●FOMA端末に表示される「ℓ」」は、パケット通信または64K データ通信のFOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインス トールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されま す。FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストール前に は、パソコンとの接続が認識されず、「ℓ」も表示されません。

#### ■取り外し方

- 1. FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く。
- 2. パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を引き抜く。



#### お知らせ

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02は無理に 取り外さないでください。故障の原因となります。
- データ通信中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外さないでください。パソコンやFOMA端 末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- ◆FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の取り付け・取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け・取り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。

# Windows XP / Windows 2000を ご利用の場合

## FOMA通信設定ファイル(ドライバ) をインストールする

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、ご使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で初めて接続するときに必要です。

- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合はFOMA通信設定ファイル (ドライバ)をインストールする必要はありません。
- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

#### Windows XPの場合

- FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02を接続する(P.4参照)
- Windowsを起動し、付属の「FOMA P905iTV用CD-ROM」をパソコンに セットする


- 3 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする
  - ●「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中 にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



4 「FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)」の「インストール」をクリックする



- 5 開いたフォルダの中から 「FOMAinst.exe」をダブルクリックする
- **う** 「ソフトウェア使用許諾契約書」をよく読み、 「同意する」をクリックする

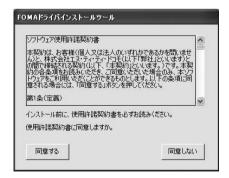

# 7 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル O1/O2をパソコンに接続する

インストールが始まります。

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つ かりました」というポップアップのメッセージが数秒間表示 されます。

インストールが完了すると、タスクバーのインジケータから 「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができ ました。」というポップアップメッセージが数秒間表示され ます。

# 🙎 「インストールする(推奨)」をクリックする

続いて、FOMAバイトカウンタをインストールします。 画面に従ってインストールしてください。

◆FOMAバイトカウンタをインストールしない場合は手順9 へ進みます。



**◯** 「完了」をクリックする

引き続き、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。(P.7参照)

#### Windows 2000の場合

- **FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続** ケーブル 01/02を接続する (P.4参照)
- Windowsを起動し、付属の「FOMA P905iTV用CD-ROM」をパソコンに セットする
- 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする
  - ●「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中 にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



# 4 「FOMA通信設定ファイル(USBドライ バ)」の「インストール」をクリックする



- 5 開いたフォルダの中から 「FOMAinst.exe」をダブルクリックする
- 「ソフトウェア使用許諾契約書」をよく読み、 「同意する」をクリックする



## 7 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02をパソコンに接続する

インストールが始まります。

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つかりました」というポップアップのメッセージが数秒間表示されます。

インストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というポップアップメッセージが数秒間表示されます。

# **?** 「インストールする(推奨)」をクリックする

続いて、FOMAバイトカウンタをインストールします。 画面に従ってインストールしてください。

●FOMAバイトカウンタをインストールしない場合は手順9 へ進みます。



# **◯** 「完了」をクリックする

引き続き、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。(P.7参照)

## **インストールしたドライバを確認する**

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

- - 「パフォーマンスとメンテナンス」
  - ▶「システム」を開く

<Windows 2000の場合>


「スタート」▶「設定」▶「コントロールパ ネル」を開く▶「システム」を開く

- 2 「ハードウェア」タブをクリック
  - ▶「デバイスマネージャ」をクリックする
- 3 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート (COMとLPT)」、「モデム」、「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。



Windows XPの場合

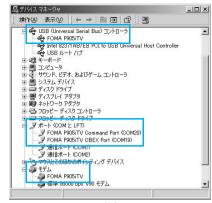

Windows 2000の場合

※COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	FOMA通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート (COMとLPT)	· FOMA P905iTV Command Port · FOMA P905iTV OBEX Port
モデム	· FOMA P905iTV
USB (Universal Serial Bus) コントローラ	· FOMA P905iTV

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするにはP.10参照。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.20、P.30参照。

## FOMA通信設定ファイル(ドライバ) をアンインストールする

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。ここではWindows XPを例にしてアンインストールを説明します。

- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- FOMA端末とパソコンがFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)で接続されている場合は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外す
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除」を開く
- 「FOMA P905iTV USB」を選択して、 「変更と削除」をクリックする
- ▲ 「OK」をクリックする

## 「はい」をクリックしてWindowsを再起動 する

以上でアンインストールは終了です。

●「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてく ださい。

#### お知らせ

●「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「FOMA 通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「FOMA P905iTV用CD-ROM」内の「P905iTV\_USB\_Driver」→「Drivers」→「Win2k\_XP」を開き「p905itvun.exe」を実行して「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。

#### <ダイヤルアップ通信サービス>

# Bluetooth通信を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス 接続して、データ通信を行います。

### 初めてパソコンと接続する

初めてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- 【 MEN LifeKit Bluetooth タイヤルアップ登録待機
- 🤈 端末暗証番号を入力
  - 解除する場合は待機中に
     (回上) を押します。また、 待機中に5分間接続がなかった場合は自動的に解除されます。
  - 接続待機中は「ჽ(青色)」が点灯します。
- 3 パソコンからBluetoothデバイスの検索と 機器登録をする
  - ●FOMA端末が接続待機中に、パソコンで機器登録を行って ください。
  - ●パソコンの操作方法の詳細は、ご使用になるパソコンの取扱説明書をお読みください。

(ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています。)

4 接続要求の画面が表示されたら「YES」を 選択



# 5 Bluetoothパスキーのテキストボックスを 選択▶Bluetoothパスキーを入力▶確定

- ●Bluetoothパスキーは半角英数字で1~16桁入力できます。
- ●FOMA端末とパソコンに同一のBluetoothパスキーを入力 してください。

## ります。 パソコンが機器登録されワイヤレス接続が 開始される

接続が完了すると、「👂(青色)」が点滅します。

#### お知らせ

- ダイヤルアップ登録待機中はヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービスの接続待機はできません。
- パソコンにFOMA端末を登録する際、パソコンが複数の機器を 検索した場合は、機器名称でFOMA端末を判別してください。 パソコンが同一名称の機器を複数検索した場合は、機器アドレ スで判別してください。
- ダイヤルアップ登録待機中は、周囲のすべてのBluetooth機器 から検索されますが、ダイヤルアップ通信サービス以外のサー ビスは接続できません。

#### ■登録済みのパソコンと接続するには

登録済みのパソコンからFOMA端末に接続する場合、「接続待機」で「ダイヤルアップ」を接続待機に設定しておけば、パソコンから接続操作を行うとFOMA端末に接続できます。 「ダイヤルアップ登録待機」中でも接続できます。

#### モデムの確認をする

通信の設定を行う前にご使用になるモデムのモデム名 やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番 号を確認しておきます。

- - **「スタート」▶「コントロールパネル」を開く**
  - ▶「パフォーマンスとメンテナンスト
  - ▶「システム」を開く

<Windows 2000の場合>

「スタート」▶ 「設定」▶ 「コントロールパ ネル」を開く▶ 「システム」を開く

- 2 「ハードウェア」タブをクリック
  - ▶「デバイスマネージャ」をクリックする
- 3 各デバイスをクリックして、モデム名また はCOMポート番号を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」の下にモデム名または COMポート番号が表示されています。

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするにはP.10参照。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.20、P.30参照。

# ダイヤルアップ通信サービスを停止する

接続中のダイヤルアップ通信サービスを停止します。

- 1 MENU ► LifeKit ► Bluetooth ト登録機器リスト
- 🤈 接続中のBluetooth機器を選択
- ダイヤルアップ▶YES
  ダイヤルアップ通信サービスが停止します。

### FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。(P.20、P.30参昭)

#### ■かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤル アップの作成」や「通信設定最適化」などをかんたんに行います。

#### ■通信設定最適化

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化が必要になります。

#### ■接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通 常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時、cid\*の1番にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid\*の3番にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

※「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN)をFOMA端末に登録する番号

#### お知らせ

●旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」 または、本「FOMA PC設定ソフト」(パージョン4.0.0) よ り以前のパージョンをインストールされている場合は、あらか じめそれらのソフトをアンインストールしてください。

## **FOMA PC設定ソフトによる通信の** 設定

# ✓ STEP1 ソフトのインストール

「FOMA PC設定ソフト」をインストールします。

インストール方法についてはP.10参照。 本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0) より以前の バージョンがインストールされている場合は、本「FOMA PC設定ソフト」をインストールできませんので、あらかじ めアンインストールしてください。旧「W-TCP設定ソフト」 および、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストール されているという画面が出た場合はP.11参照。

# // STEP2 設定前の準備

#### 各種設定前の準備をします。

についてはP.5~P.8参照。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、正しく認識されていることを確認してください。FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)の取り付け方法ついてはP.4参照。Bluetoothの接続方法についてはP.8参照。FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行えません。FOMA端末がパソコンに正しく認識されているか確認するにはP.7参照。 「FOMA満信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法

# STEP3 各種設定作業

# ご利用の通信に対応した設定をします。

# //STEP4 接 続

インターネットに接続します。

# FOMA PC設定ソフトをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。

「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、通信設定最適化や接続先(APN)の設定ができます。

必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

# FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

FOMA端末がパソコンに正しく認識されているかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、 パソコンのデバイス上に「FOMA通信設定ファイル」 (ドライバ)が正しく登録されている必要があります。 (P.7参照)

#### ■FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると

下のようなウィザードが開始されます。 FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、 FOMA端末が「通信デバイス」として登録されている必要があ ります。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールについてはP.5~P.8参照。



# FOMA PC設定ソフトをインストールする

ここではWindows XPにインストールするときの画 面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面の 表示が多少異なります。

**1** 付属の「FOMA P905iTV用CD-ROM」 をパソコンにセットする

# 2 「FOMA PC設定ソフト」をインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする

●「FOMA PC設定ソフト」のインストール中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



3 「FOMA PC設定ソフト」の「インストール」をクリックする



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合 「実行」をクリックしてください。



# **⚠** 「次へ」をクリックする

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムが ないことをご確認ください。で使用中のプログラムがあった 場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプログ ラムを保存終了させたあとインストールを再開してくださ い。

- ●「旧W-TCP設定ソフト」、「旧FOMAデータ通信設定ソフト」 および「旧FOMA PC設定ソフト」 がインストールされているという画面が出た場合はP.11参照。
- 5 内容をご確認の上、契約内容にご同意いた だける場合は、「はい」をクリックする
- **ら** セットアップタイプを選択する

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」を常駐させるかどうか選択できます。常駐する場合は「タスクトレイに常駐する」にチェックを付けて、「次へ」をクリックしてインストールを続けてください。

「タスクトレイに常駐する」のチェックを付けなかった場合でも「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「通信設定最適化をタスクトレイに常駐させる」を選択することにより設定変更可能です。



デスクトップの右下(通常)のタスクトレイに表示されます。



# **7** インストール先を確認して、「次へ」をク リックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (異なったドライブにもインストールできますが、ハードディスクスペースなどの問題がなければそのままお進みください。)



# **プログラムフォルダのフォルダ名を確認して、「次へ」をクリックする**

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



# 🚺 「完了」をクリックする

セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。

#### ■「FOMA PC設定ソフト」インストール時の画面表示

旧「W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「W-TCP設定ソフト」をアンインストールしてください。

旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA データ通信設定ソフト」をアンインストールしてください。

#### 本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)より以前の バージョンがインストールされている場合

警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールしてください。

#### インストール途中で「キャンセル」を押した場合

セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリック した場合、確認画面が表示されます。インストールを継続する 場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は「はい」をク リックし、「完了」をクリックしてください。

### ■「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報の確認について



「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「バージョン情報」 を選択します。

「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報が表示されます。

# 通信の設定を行う

パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」とパソコンの知識が 必要な「マニュアル設定」があります。

設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されている かご確認ください。

# 「スタート」▶「すべてのプログラム」


- ▶ 「FOMA PC設定ソフト」
- ▶「FOMA PC設定ソフト」を開く

<Windows 2000の場合>

「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」
→「FOMA PC設定ソフト」を開く

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダの情報」に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- ・「かんたん設定」からパケット通信を設定する場合はP.12 参昭
- ・「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P.15参照。
- ・「通信設定最適化」をする場合はP.18参照。
- ・「接続先(APN)設定」をする場合はP.19参照。

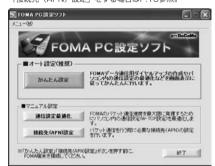

### 通信ポート指定について

# 「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」

- ▶「通信設定」を選択する
- ・自動設定(推奨) 自動的に接続されているFOMA端末を指定します。 通常は自動設定をお選びください。
- · COMポート指定
- COMポート番号を指定したい場合に、ご利用の<math>FOMA端末が接続されている $COMポート番号(COM1\sim99)$ を指定します。
- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合に、自動設定で接続 できなかったときはCOMポート番号を指定してください。
- ●COMポート番号の確認方法についてはP.21参照。



### 🤈 「OK」をクリックする

設定が適用されます。

## かんたん設定からパケット通信を選択 する

#### 「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

最大3.6Mbpsの高速パケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」もしくは「mopera」を利用する場合の設定方法です。

高速パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。時間を気 にせずデータ通信ができます。

受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速パケット通信が可能です。

パケット通信を利用して画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータの多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。

- ●「mopera」をご利用いただく場合、通信速度は送受信ともに最 大384kbpsまでとなります。
- **1** 「かんたん設定」をクリックする



# 2 「パケット通信(HIGH-SPEED対応端 末)」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

# 「『mopera U』への接続」または 「『mopera』への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を 選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への 接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.13参照。

# **⚠** 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。しばらくお待ちください。

## **5** 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」「」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ●発信者番号通知は、海外で利用する場合、「設定しない (推奨) | を選択してください。
- ●接続方式は、「mopera U」は「PPP接続」、「IP接続」両方に対応しています。海外で利用する場合は、「IP接続」を選択してください。



# ┌ 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。

# 7 「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする

すべての通信をFOMA HIGH-SPEED対応端末用に最適化するかどうかの確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画面は表示されません。

## 8 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

### ○ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認

接続を開始するための接続画面か表示されます。接続催認後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.16参照)

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

### 「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大3.6Mbps、送信最大384kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

### **1** 「かんたん設定」をクリックする



# 2 「パケット通信(HIGH-SPEED対応端 末)」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

## **3** 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

## ▲ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

# 🧲 接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ◆半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- ●「接続先 (APN) の選択」欄には標準で「mopera.ne.jp (PPP接続)」が設定されていますが、「接続先 (APN) 設 定」画面に進んでください。
- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- 発信者番号通知の設定については、プロバイダなどから提供された各種情報に従ってください。なお、海外で利用する場合は、「設定しない」を選択してください。



# <mark>┌</mark> 「接続先(APN)設定」をクリックする

お買い上げ時、番号 (cid) 1には「mopera.ne.jp」が、番号 (cid) 3には「mopera.net」が設定されています。「追加」をクリックして、「接続先 (APN) の追加」画面で、FOMAパケット通信に対応した接続先名 (APN) を正しく入力して、「OKI をクリックします。

「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した接続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をクリックしてください。

●プロバイダの接続先(APN)、対応する接続方式について は、各プロバイダにお問い合わせください。



# 7 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

# 🙎 「次へ」をクリックする

# ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

ユーザーの選択は任意に行ってください。



## <mark>↑</mark> 「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする

すべての通信をFOMA HIGH-SPEED対応端末用に最適化 するかどうかの確認画面が表示されますので、「はい」をク リックします。

●すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画面は表示されません。

### 11設定情報の確認をして、「完了」をクリック する


設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

# <mark>1</mark> **フ** 「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信



FOMA


●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

# かんたん設定から64Kデータ通信を選 択する

### 「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

## **1** 「かんたん設定」をクリックする



# 2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

# 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

●「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.15参照。

# **⚠** 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。 また、「モデムの選択」欄で、FOMA P905iTVが表示され

ていることをご確認ください。 ●半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」「!」「"」は入力

- ●半角の |¥」 |/」 |:」 |\*」 |?」 |!」 |<」 |>」 | | 」 | "」 は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前を選択してください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」に接続 する場合は発信者番号が必要です。



## **「次へ」をクリックする**

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

ユーザーの選択は任意に行ってください。

# **う** 設定情報の確認をして、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。


## **7** 「OK」をクリックする

設定が完了しました。
デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.16参照)

### 「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

### 1 「かんたん設定」をクリックする



# 2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

## 3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

# ✓ ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera U」または「mopera」以外のISDN同期64K対応プロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、①接続名の入力(任意)

②モデムの選択 (FOMA P905iTV)

③プロバイダ接続の電話番号

をそれぞれに登録します。

④ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択します。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

- ●発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイ ダの指示情報に従ってください。
- ●「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」 「I」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を選択してください。



# 🧲 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

# **┌** 「次へ」をクリックする

# 7 ユーザー名・パスワードを設定して、「次 へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

ユーザーの選択は任意に行ってください。



## **8** 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

## □ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.16参照)

## 設定した通信を実行する

ここではWindows XPを例にしてダイヤルアップ接続を説明します。P.4の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

## 1 デスクトップのダイヤルアップの ショートカットアイコンをダブル クリックする



通信設定で作成されたFOMA接続のショートカットアイコンを 開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。

- ●ショートカットアイコンがない場合は以下の操作でアイコンを表示します。
  - <Windows XPの場合>

 $\lceil X9-1 \rceil$  →  $\lceil T^2 \rceil$  →  $\lceil T^2 \rceil$ 

- →「通信」→「ネットワーク接続」
- <Windows 2000の場合>

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」 → 「ネットワークとダイヤルアップ接続」

# ユーザー名、パスワードを入力し、「ダイヤル」をクリックする

- ●「mopera U」または「mopera」の場合はユーザー名、 パスワードについては空欄でも接続できます。
- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する」にチェックを付けると、このユーザーもしくはすべてのユーザーは次回から入力する必要がなくなります。



# 3 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック



### して、接続されたことを確認する

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



#### お知らせ

- ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度 FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

「▼」(通信中、データ送信中) 「△」(通信中、データ受信中)



- 「・」(通信中、データ送受信なし)
- 「ト」(発信中、または切断中)
- 「「「」(発信中、または切断中)
- 64Kデータ通信中は、FOMA端末に「 」が表示されます。



#### 切断のしかた

 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



🤈 「切断」をクリックする

#### お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

# FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

## アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

#### 1 起動中のプログラムを終了する


●「通信設定最適化ソフト」を終了 します。

0649。 ウィンドウ右下タスクトレイの 「通信設定最適化ソフト」を右ク リックして、「終了」を選択しま す。





- ●「FOMA PC設定ソフト」を終了します。 「FOMA PC設定ソフト」右下にある「終了」をクリック します。
- ●「FOMA PC設定ソフト」や「適信設定最適化ソフト」が 起動中にアンインストールを実行しようとすると、下のよ うな画面が表示されます。アンインストールプログラムを 中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。

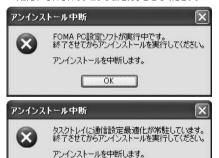

OK

#### アンインストールをする

ここではWindows XPでアンインストールするとき の画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画 面の表示が異なります。

- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除」を開く

<Windows 2000の場合> 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アブ リケーションの追加と削除」

「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「削除」をクリックする




 削除するプログラム名を確認して、「はい」 をクリックする

アンインストールが実行されプログラムが削除されます。

**1** 「完了」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

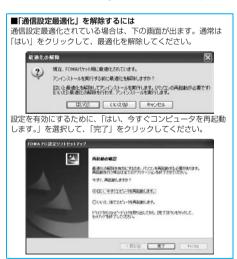

## 通信設定最適化

## 通信設定最適化の役割

「通信設定最適化」はFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定」ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用する前に、このソフトウェアによる通信設定の最適化が必要です。「かんたん設定」で「最適化を行う」にチェックを入れてダイヤルアップを作成した場合、ここでは最適化を行う必要はありません。

●海外でパソコン接続を行う場合には、通信設定最適化を解除して からご利用ください。

### 最適化の設定と削除

#### Windows XPの場合

Windows XPの場合はダイヤルアップごとに最適化設定が可能です。ただし、HIGH-SPEED通信の場合は、すべての通信を最適化します。

「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合>
「FOMA PC設定ソフト」を起動して、
「マニュアル設定」の「通信設定最適化」を
クリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「通信設定最適化アイコン」 をクリックして、プログラムを起動する



2 <システム設定が最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

> 「FOMA HIGH-SPEED対応端末(受信最大3.6Mbps)」を 選択します。すべての通信をFOMA HIGH-SPEED対応端 末用に最適化するかどうかの確認画面が表示されますので、 「はい」をクリックします。

<最適化を解除する場合> 「最適化を解除する」をクリックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合 に、最適化を解除してください。

- 🤰 「OK」をクリックする
- **⚠** 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

#### Windows 2000の場合

「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「通信設定最適化」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合>
タスクトレイの「通信設定最適化アイコン」
をクリックして、プログラムを起動する



2 <最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

「FOMA HIGH-SPEED対応端末(受信最大3.6Mbps)」を 選択した場合は、「はい」をクリックします。

### <最適化されている場合> 「最適化を解除する」をクリックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合に、最適化を解除してください。

- ŢOK」をクリックする
- **⚠** 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

# 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定を します。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。

cid(Context Identifier)とはパケット通信の接続 先(APN)をFOMA端末に登録する番号のことで す。(P.23参照)

「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「接続先(APN)設 定」をクリックする



🤈 「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動アクセスし、登録されている「接続先 (APN) 設定」を読み込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からも読み込めます。

🙎 接続先(APN)の設定をする

●FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



#### 接続先(APN)の追加・編集・削除

- ・接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリック してください。
- ・登録済みの接続先(APN)を編集(修正)する場合は 「編集」をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてください。
  - ※「cid1」と「cid3」に登録されている接続先(APN) は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をク リックしても、実際には削除されず、「mopera.net」 に戻ります。)

### ファイルへの保存

メニューの「ファイル」→「上書き保存」/「名前を付けて 保存」からの操作で、FOMA端末に登録された接続先 (APN) 設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN) 設定を保存したりできます。

#### ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」→「開く」からの操作で、パソコン に保存されている接続先(APN)設定を読み込めます。

# FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込み

メニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」 からの操作で、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み 込めます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込めます。なお、IP接続に対応していないFOMA端末に、IP情報は書き込めません。

#### ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先 (APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックする と、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA 端末に接続先(APN)情報の書き込みがされていない場合 は、FOMA端末設定書き込み確認画面が表示されますので、 「はい」をクリックします。書き込み終了後、「パケット通信 ダイヤルアップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場合は空欄でも接続できます。)

ユーザー名とパスワードを入力し、使用可能ユーザーの選択をして「OK」をクリックしてください。

ご利用のインターネットサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、『詳細情報の設定』をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。 ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.12参照。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用する場合はP.13参照。

#### お知らせ

- ◆接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

# ダイヤルアップネットワークの設定を する

## パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。

パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、Windows標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定(P.22参照)は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.23参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する(P.21参照)



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する (P.22 「接続先 (APN) の設定をする」手順3参照)



接続先(APN)の設定をする(P.23手順7参照)



発信者番号の通知/非通知を設定する (P.23 「発信者番号の通知/非通知を設定する」手順2参照)



その他の設定をする(P.48参照)



通信ソフトを終了する(P.23手順9参照)

#### ■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末 はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の ATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入 力してください。

#### COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA P905iTV」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要 なため、モデムの確認をする必要はありません。

#### Windows XPの場合

- 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
- 「コントロールパネル」の「プリンタとその 他のハードウェア」から「電話とモデムの オプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P905iTV」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認し て、「OK」をクリックする
  - Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
  - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.22参照)で使用します。
  - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



#### Windows 2000の場合

- 「スタート」 ▶ 「設定」
  「コントロールパネル」を開く
- 「コントロールパネル」の「電話とモデムの オプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
- 「モデム」タブを開き、「FOMA P905iTV」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認し て、「OK」をクリックする
  - Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
  - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.22参照)で使用します。
  - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



# 接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、1~10の [cid](P.23参照)という番号で管理されます。

「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を利用した場合を例として説明します。実際のAPNはインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定(P.24参照)での接続先番号となります。

#### Windows XPの例

- **1** FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02を接続する
- POMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02をパソコンに接続する
- 🤦 ハイパーターミナルを起動する

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→ 「通信」→「ハイパーターミナル」を開きます。 ハイパーターミナル起動後に、「「既定のTelnet」プログラムにしますか?」と表示された場合、任意で設定します。設定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイクロソフトにご確認ください。

- Windows 2000では、パソコンで「スタート」→
  「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→
  「ハイパーターミナル」を開きます。
- 【名前】の欄に任意の名前を入力して、 「OK」をクリックする

ここでは例として「Sample」と入力します。



# 🧲 接続方法を選択する

#### < 「FOMA P905iTV」のCOMポート番号を 選択できる場合>

「接続方法」で「FOMA P905iTV」がインストールされた COMポート番号を選択して「OK」をクリックします。 このあと手順6へ進んでください。

●ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接続方法」で選択する「FOMA P905iTV」のCOMポート番号についてはP.21参照。



#### < 「FOMA P905iTV」のCOMポート番号を 選択できない場合>

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、次の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」メニュー→「プロパティ」を選択します。
- (2) 「Sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの 「接続方法」の欄で「FOMA P905iTV」を選択します。
- (3) 「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外します。
- (4)「OK」をクリックします。

このあと手順7へ進んでください。



# **う** COMポート番号のプロパティが表示されるので、「OK」をクリックする

●手順5でCOMポート番号を選択した場合に表示されます。

# 7 接続先(APN)を設定する

AT+CGDCONT=cid,"PDP\_type","APN"の形式で入力します。

cid:2もしくは4~10までのうち任意の番号を入力します。 ※すでにcidが設定してある場合は、設定が上書きされます ので注意してください。

"PDP\_type"については"PPP"または"IP"と入力します。 "APN":APNを" "で囲んで入力します。

(例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合) AT+CGDCONT=2."PPP"."XXX.abc"

入力後□を押して、OKと表示されればAPNの設定は完了です。

現在のAPN設定を確認したい場合は、 「AT+CGDCONT? □ 」と入力します。 APN設定が一覧で表示されます。



# ♀ 「OK」と表示されることを確認する



# 「ファイル」メニュー ▶「ハイパーターミナルの終了」を選択して、ハイパーターミナルを終了する

- ●「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」 と表示されたときは、「はい」を選択してください。
- ●「セッションXXXを保存しますか?」と表示されますが、 特に保存する必要はありません。

#### お知らせ

- ●接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

#### ■cid(登録番号)について

FOMA端末にはcid1からcid10までの登録番号があり、お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が接続先(APN)として登録されています。「mopera U」または「mopera」以外に接続する場合は、cid2とcid4~10のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者より指示される接続た(APN)を設定する必要があります。

#### お買い 上げ時のcid登録

登録番号 (cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp (mopera)
2	未設定
3	mopera.net (mopera U)
4~10	未設定

#### ■cidに登録した接続先(APN)に接続するときの「電話番号」 について

#### 「\*99\*\*\*<cid番号>#|

(例) cid2に登録した接続先(APN)に接続する場合 \*99\*\*\*2#

#### ■接続先(APN)設定のリセット/確認について

接続先(APN)設定のリセット/確認もATコマンドを使って行います。

#### 接続先(APN)設定のリセット

リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid=3の接続先(APN)設定が「mopera.net」(初期値)に戻り、cid=2とcid4~10の設定は未登録となります。

(入力方法)

スイナCGDCONT=1(すべてのcidをリセットする場合) AT+CGDCONT= 〈cid〉1(特定のcidのみリセットする場合)

#### 接続先(APN)設定の確認

現在の設定内容を表示させます。

(入力方法)

AT+CGDCONT? ☐

## 発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なの で、通知する際には十分にご注意ください。発信者番 号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う 前にATコマンド(\*DGPIRコマンド)で設定できま す。

## 「ハイパーターミナル」などの通信ソフトを 起動する

- ●「ハイパーターミナル」での操作方法についてはP.22参照。
- 2 \*DGPIRコマンド (P.51参照) で発信者 番号の通知/非通知を設定する
  - ●発信/着信応答のときに自動的に184(非通知)を付ける場合は、

AT \* DGPIR=1 🛭 と入力します。

●発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける場合は、

AT\*DGPIR=2回と入力します。



# 🧣 「OK」と表示されることを確認する



#### お知らせ

- ◆ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に 設定する必要があります。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

#### ■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について ダイヤルアップネットワークの設定(P.24参照)でも、接続先 の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができま す。

\*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186 (通知) /184 (非通知) の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (cid=3の場合)	*DGPIR コマンドに よる通知/ 非通知設定	発信者番号の通知/非通知
*99***3#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***3#	設定なし	非通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ ークの184が優先される)
	通知	プリロ4万優元で11個)
186*99***3#	設定なし	通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ ークの186が優先される)
	通知	クの100万·慶元とれる)

●「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、発信者 番号の通知が必要です。

# Windows XPでダイヤルアップ ネットワークの設定をする

- 「スタート」▶「すべてのプログラム」
  - ▶「アクセサリ」▶「通信」
  - ▶「新しい接続ウィザード」を開く
- **2** 「新しい接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットに接続する」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 「接続を手動でセットアップする」を選択して、「次へ」をクリックする

- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合 は、「FOMA P905iTV」のみチェックを 付けて「次へ」をクリックする
  - ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムのみチェックを付けてください。
  - ●「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。



## **7** 「ISP 名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



# 『電話番号』の欄に接続先番号を入力して、 「次へ」をクリックする

 mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\* \*3#」を入力します。
 mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。



- 「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワード の確認入力」の欄にインターネットサービ スプロバイダまたはネットワーク管理者か ら指定されたユーザー名とパスワードを入 カレて、「次へ」をクリックする
  - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。



# **1** ↑ 「完了」をクリックする

- **11**「スタート」▶「すべてのプログラム」
  - ▶「アクセサリ」
    「通信」
  - ▶「ネットワーク接続」を開く
- **12**ダイヤルアップのアイコンを選択して、 「ネットワークタスク」▶「この接続の設定 を変更する」を選択する

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリックします。



# **1**♀「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接 続方法 | の欄で「モデム-FOMA P905iTV | または「モ デムーご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前 | にチェックが付いているのを確認します。チェックが 付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数の モデムにチェックが付いている場合は、かボタンをクリッ クして「モデムーFOMA P905iTV」または「モデムーご 使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth 機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前しの優 先順位を一番上にするか、「モデム-FOMA P905iTV」ま たは「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデム またはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモ デムの名前」以外のモデムのチェックを外してください。 「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- ●「FOMA P905iTV」または「ご使用のBluetoothリンク 経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」に割り当てられるCOMポート番号 は、お使いのパソコンによって異なります。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\*\*3#」を入力します。
   monera LINAの接続先番号についてはP 23参照。



## 14「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します。

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。

続いて「設定」をクリックします。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



15すべてのチェックを外して、「OK」をク リックする



**16**手順14の画面に戻り、「OK」をクリック する

## Windows 2000でダイヤルアップ ネットワークの設定をする

- 【 「スタート」 ▶ 「プログラム」▶ 「アクセサリ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 「ネットワークとダイヤル アップ接続」の中の「新しい 接続の作成」をダブルクリックする



- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
  - ●「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」 を初めて起動したときのみ表示されます。
  - ●2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの 接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進ん でください。
- 「電話とモデムのオプション」が表示された ら、「OK」をクリックする
- 5 「ネットワークの接続ウィザード」の画面が 表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「インターネット接続を手動で設定するか、 またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 「電話回線とモデムを使ってインターネット に接続します」を選択して、「次へ」をク リックする
- 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」の欄が「FOMA P905iTV」に なっていることを確認して、「次へ」をク リックする
  - ●選択されていない場合には、「FOMA P905iTV」を選択します。
  - ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、で使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メー 力が提供しているBluetoothモデムを選択してください。
  - ●お使いになるパソコンの動作環境によっては、下の画面は表示されません。その場合は、手順10へ進みます。



# ┪ ↑ 「電話番号」の欄に接続先番号を入力する

- ●「市外局番」の欄には何も入力しません。
- ●「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\* \*3#」を入力します。
  - mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。




## 11「詳細設定」をクリックする

## **1**7 「接続」タブの中の設定を行う

「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インター ネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指 定されたとおり設定します。

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。

「接続」タブでの設定内容については、インターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合 わせください。

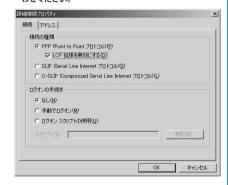

# 13IPアドレスおよびDNS(ドメインネーム サービス)アドレスの設定を行う

「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

すべての入力が終わったら、「OK」をクリックします。手順10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

●IPアドレスおよびDNSアドレスの設定内容については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。



# 14「ユーザー名」、「パスワード」の欄にイン ターネットサービスプロバイダまたは管理 者から指定されたユーザー名とパスワード を入力して、「次へ」をクリックする

● mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。この場合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか?」という画面と「パスワードを空白のままにしておきますか?」という画面が表示されます。それぞれの画面で「はい」をクリックして手順15~進みます。



# 15「接続名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



# <mark>16</mark>「いいえ」を選択して、「次へ」をクリック する

- ◆インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。
- 設定する場合の詳細については、インターネットサービス プロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせくだ さい。

## **17**続いて「TCP/IP」の設定をする

●下の画面が表示された場合は、「今すぐインターネットに 接続するにはここを選び [完了] をクリックしてくださ い」のチェックを外して、「完了」をクリックします。



- 18「スタート」▶「プログラム」 ▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネット ワークとダイヤルアップ接続」を開く
- **19**手順15で入力した接続先名のアイコンを選択して、「ファイル」メニュー ▶ 「プロパティ」を選択する



# **2 ↑** 「全般」タブで設定を確認する

- ●パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、 「接続の方法」の欄で「モデムーFOMA P905iTV」また は「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムま たはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前」にチェックが付いているのを確認します。 チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。
- 「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックされている場合にはチェックを外します。
- 「FOMA P905iTV」または「ご使用のBluetoothリンク 経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供してい るBluetoothモデム」に割り当てられるCOMボート番号 は、お使いのパソコンによって異なります。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\* \*3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.23参照。




# 21 「ネットワーク」 タブをクリックして、各種設定を行う


「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します。

コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」 のみをチェックします。

続いて「設定」をクリックします。

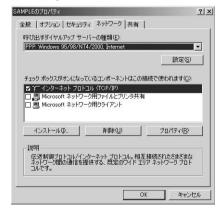

# 22すべてのチェックを外して「OK」をク リックする



# **23**手順21の画面に戻り、「OK」をクリック する

### ダイヤルアップ接続する

ここではWindows XPを例にしてダイヤルアップ接続を説明します。P.4の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- ●バケット通信による接続を行うときにはP.18「通信設定最適化」 で通信性能を最適化することをおすすめします。最適化すること でFOMAネットワークでの高速通信を最大限に生かして利用でき ます。最適化を行うにはP.9「FOMA PC設定ソフト」をインス トールしてください。
- ●64Kデータ通信を行う場合は、「通信設定最適化」で最適化をしないでください。
- **1** 「スタート」▶「すべてのプログラム」
  - ▶「アクセサリ」
    「通信」
  - ▶「ネットワーク接続」を開く

# 🤈 接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定した ISP名 (P.24参照) のダイヤルアップの接続先アイコンを 選択して「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」 を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックします。



# 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする

●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名 とパスワードは空欄でも接続できます。

# / 接続中の状態を示す画面が表示されます

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理 が行われます。



# **5** 接続完了です

接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、下のようなメッセージが数秒間表示されます。

- ●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。
- ●メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。



#### お知らせ

- ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

「『」(通信中、データ送信中)

- 「△」(通信中、データ受信中)
- 「!]」(通信中、データ送受信なし)
- 「」(発信中、または切断中)
- 「┣」(着信中、または切断中)◆64Kデータ通信中は、FOMA端末に「┣」が表示されます。



#### 切断のしかた

 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



**7** 「切断」をクリックする

#### お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

#### ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

	<del>                                     </del>
こんなときは	こうします
「FOMA P905iTV」が パソコン上で認 識できない	・ お使いのパソコンが動作環境 (P.2参照) を満たしているかを確認してください。 ・ 「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ) がインストールされているか確認してください。 ・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 ・ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) がしっかりと接続されているかを確認してください。 ・ Bluetoothがダイヤルアップサービスで接続されているかを確認してください。
相手先に接続できない	<ul> <li>・ID (ユーザー名) やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。</li> <li>・「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。</li> <li>・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。</li> <li>・上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロパイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。</li> </ul>

# 64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

# ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定はパケット通信での設定(P.20参照)と同じです。 以下の点に注意して操作してください。

- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「\*8701」、moperaに接続する場合は「\*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応 じて設定してください。
- (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知が必要です。)
- ●設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダ またはネットワークの管理者にお問い合わせください。

#### 接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.16、P.29の手順に従って操作してください。

### FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末で取得したユーザ証明書を使ってパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにするものです。

## FirstPass PCソフトインストール時 の注意

#### 動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	必 要 環 境	
パソコン本体	PC-AT互換機	
os	Windows 2000、Windows XP(各日本語版)	
必要メモリ	Windows 2000: 32Mバイト以上* Windows XP: 128Mバイト以上*	
ハードディスク容量	10Mバイト以上の空き容量**	
ブラウザ	Microsoft®Internet Explorer 5.5以上 Windows XPの場合は Microsoft®Internet Explorer 6.0以上	
※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境に		

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

#### インストールする前に

FirstPass PCソフトをインストールする前にCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の 「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。

## FirstPass PCソフトをインストール する

ここではWindows XPにインストールするときの画 面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面の 表示が多少異なります。

- **1** 付属の「FOMA P905iTV用CD-ROM」 をパソコンにセットする
- PirstPass PCソフトをインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする



# 「FirstPass PCソフト」の「インストール」をクリックする

引き続き、「簡易操作マニュアル」(PDF形式)の手順に 従ってインストールしてください。



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください。



# Windows Vistaを ご利用の場合

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ) をインストールする

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、ご使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)で初めて接続するときに必要です。


- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合はFOMA通信設定ファイル (ドライバ)をインストールする必要はありません。
- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- **FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続** ケーブル 01/02を接続する (P.4参照)
- Windowsを起動し、付属の「FOMA P905iTV用CD-ROM」をパソコンにセット する
- **3** 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする
  - ●「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中 にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



# 「FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)」の「インストール」をクリックする



- 開いたフォルダの中から 「FOMAinst.exe」をダブルクリックする
- 「ソフトウェア使用許諾契約書」をよく読み、 「同意する」をクリックする

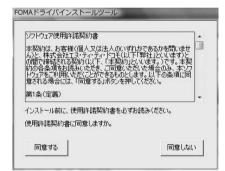

7 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02をパソコンに接続する

インストールが始まります。

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つ かりました」というポップアップのメッセージが数秒間表示 されます。

インストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「デバイスを使用する準備ができました。デバイス ドライバ ソフトウェアが正しくインストールされました。」という ポップアップメッセージが数秒間表示されます。

# 🙎 「インストールする(推奨)」をクリックする

続いて、FOMAバイトカウンタをインストールします。 画面に従ってインストールしてください。

●FOMAバイトカウンタをインストールしない場合は手順9 へ進みます。



□ 「完了」をクリックする

引き続き、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。(P.32参照)

# インストールしたドライバを確認する

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

- 「IMM (スタート)」▶「コントロールパネル」 を開く▶「システムとメンテナンス」
- 【ハードウェアとデバイスを表示】を開く▶ 「続行」をクリックする
- **3** 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」、「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。



※COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	FOMA通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート (COMとLPT)	· FOMA P905iTV Command Port · FOMA P905iTV OBEX Port
モデム	· FOMA P905iTV
ユニバーサル シリアル バス コントローラ	· FOMA P905iTV

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.35参照。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.43、P.47参照。

## FOMA通信設定ファイル(ドライバ) をアンインストールする

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。

- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- FOMA端末とパソコンがFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)で接続されている場合は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外す
- 2 「(スタート)」 ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「プログラムのアンインストール」を開く
- 『FOMA P905iTV USB』を選択して、 「アンインストールと変更」をクリック ▶「続行」をクリック
- ▲ 「OK」をクリックする
- 「はい」をクリックしてWindowsを再起動 する

以上でアンインストールは終了です。

●「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてく ださい。

#### お知らせ

●「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「FOMA 通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「FOMA P905iTV用 CD-ROM」内の「P905iTV\_USB\_Driver」→「Drivers」→「WinVista42」を開き「p905itvun.exe」を実行して「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。

#### <ダイヤルアップ通信サービス>

### Bluetooth通信を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス 接続して、データ通信を行います。

### 初めてパソコンと接続する

初めてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- LifeKit ► Bluetooth ► ダイヤルアップ登録待機
- 9 端末暗証番号を入力
  - 解除する場合は待機中に (中止) を押します。また、 待機中に5分間接続がなかった場合は自動的に解除されます。
  - 接続待機中は「(青色)」が点灯します。
- 3 パソコンからBluetoothデバイスの検索と 機器登録をする
  - ●FOMA端末が接続待機中に、パソコンで機器登録を行って ください。
  - ●パソコンの操作方法の詳細は、ご使用になるパソコンの取扱説明書をお読みください。
  - (ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています。)
- 4 接続要求の画面が表示されたら「YES」を 選択



- 5 Bluetoothパスキーのテキストボックスを 選択▶Bluetoothパスキーを入力▶確定
  - ●Bluetoothパスキーは半角英数字で1~16桁入力できま
  - ●FOMA端末とパソコンに同一のBluetoothパスキーを入力 してください。
- **う** パソコンが機器登録されワイヤレス接続が 開始される

接続が完了すると、「👂(青色)」が点滅します。

#### お知らせ

- ●ダイヤルアップ登録待機中はヘッドセットサービスまたはハン ズフリーサービスの接続待機はできません。
- パソコンにFOMA端末を登録する際、パソコンが複数の機器を 検索した場合は、機器名称でFOMA端末を判別してください。 パソコンが同一名称の機器を複数検索した場合は、機器アドレ スで判別してください。
- ダイヤルアップ登録待機中は、周囲のすべてのBluetooth機器 から検索されますが、ダイヤルアップ通信サービス以外のサー ビスは接続できません。

#### ■登録済みのパソコンと接続するには

登録済みのパソコンからFOMA端末に接続する場合、「接続待機」で「ダイヤルアップ」を接続待機に設定しておけば、パソコンから接続操作を行うとFOMA端末に接続できます。 「ダイヤルアップ登録待機」中でも接続できます。

### モデムの確認をする

通信の設定を行う前にご使用になるモデムのモデム名 やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番 号を確認しておきます。

- 【ハードウェアとデバイスを表示】を開く「続行」をクリックする
- 3 各デバイスをクリックして、モデム名また はCOMポート番号を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」の下にモデム名または COMポート番号が表示されています。

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.35参照。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.43、P.47参照。

# ダイヤルアップ通信サービスを停止する

接続中のダイヤルアップ通信サービスを停止します。

- 1 MEN LifeKit Bluetooth ● 登録機器リスト
- **)**接続中のBluetooth機器を選択
- ダイヤルアップ▶YES ダイヤルアップ通信サービスが停止します。

# FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。(P.43、P.47参照)

#### ■かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」などをかんたんに行います。

#### ■接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通 常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先番号欄に指定して接続します。 お買い上げ時、cid\*の1番にはmoperaの接続先(APN)

「mopera.ne.jp」が、cid\*の3番にはmopera Uの接続先 (APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロ バイダや企業内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が 必要になります。

※「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN)をFOMA端末に登録する番号

#### お知らせ

旧「FOMAデータ通信設定ソフト」または、本「FOMA PC設定ソフト」(パージョン4.0.0) より以前のパージョンをインストールされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。

## FOMA PC設定ソフトによる通信の 設定



# 「FOMA PC設定ソフト」をインストールします。

インストール方法についてはP.35参照。

本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0) より以前の バージョンがインストールされている場合は、本「FOMA PC設定ソフト」をインストールできませんので、あらかじ めアンインストールしてください。旧「FOMAデータ通信設 定ソフト」がインストールされているという画面が出た場合 はP.36参照。

# // STEP2 設定前の準備

#### 各種設定前の準備をします。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、正しく認識されていることを確認してください。FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) の取り付け方法ついてはP.4参照。Bluetoothの接続方法についてはP.3参照。FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行えません。FOMA端末がパソコンに正しく認識されているか確認するにはP.32参照。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法 についてはP.31~P.33参照。

# STEP3 各種設定作業

# ご利用の通信に対応した設定をします。



インターネットに接続します。

# FOMA PC設定ソフトをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。

「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、接続先(APN)の設定ができます。

●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

# FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

FOMA端末がパソコンに正しく認識されているかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、 パソコンのデバイス上に「FOMA通信設定ファイル」 (ドライバ) が正しく登録されている必要があります。 (P.32参照)

#### ■FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると

下のようなウィザードが開始されます。

FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、 FOMA端末が「通信デバイス」として登録されている必要があ ります。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールについてはP.31~P.33参照。



# FOMA PC設定ソフトをインストールする

お使いのパソコンにより画面の表示が多少異なります。

- **1** 付属の「FOMA P905iTV用CD-ROM」 をパソコンにセットする
- 「FOMA PC設定ソフト」をインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする
  - ●「FOMA PC設定ソフト」のインストール中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



「FOMA PC設定ソフト」の「インストール」をクリックする



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください。



# \_\_\_\_「続行」をクリック▶「次へ」をクリックする

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムがないことをご確認ください。で使用中のプログラムがあった場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプログラムを保存終了させたあとインストールを再開してくださ

- ●「旧FOMAデータ通信設定ソフト」および「旧FOMA PC 設定ソフト」がインストールされているという画面が出た 場合はP.36参照。
- 5 内容をご確認の上、契約内容にご同意いた だける場合は、「はい」をクリックする
- インストール先を確認して、「次へ」をク リックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (異なったドライブにもインストールできますが、ハードディスクスペースなどの問題がなければそのままお進みください。)



プログラムフォルダのフォルダ名を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



🙎 「完了」をクリックする

セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。

■「FOMA PC設定ソフト」インストール時の画面表示

旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「プログラムのアンインストール」から旧バージョンの「FOMA データ通信設定ソフト」をアンインストールしてください。

インストール途中で「キャンセル」を押した場合

セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリック した場合、確認画面が表示されます。インストールを継続する 場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は「はい」をク リックし、「完了」をクリックしてください。

#### ■「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報の確認について



「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「バージョン情報」を選択します。

「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報が表示されます。

### 通信の設定を行う

パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」とパソコンの知識が 必要な「マニュアル設定」があります。


設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されているかご確認ください。

# 

### ▶「FOMA PC設定ソフト」を開く

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダの情報」に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- ・「かんたん設定」からパケット通信を設定する場合はP.37 参昭。
- ·「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P.39参照。
- ・「接続先(APN)設定」をする場合はP.42参照。

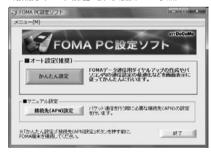

### 通信ポート指定について

# **「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」**

### ▶「通信設定」を選択する

・白動設定(推奨)

自動的に接続されているFOMA端末を指定します。 通常は自動設定をお選びください。

COMポート指定

COMポート番号を指定したい場合に、ご利用のFOMA端末が接続されているCOMポート番号(COM1~99)を指定します。

- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合に、自動設定で接続 できなかったときはCOMポート番号を指定してください。
- ●COMポート番号の確認方法についてはP.44参照。



### 「OK」をクリックする

設定が適用されます。

### かんたん設定からパケット通信を選択 する

### 「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

最大3.6Mbpsの高速パケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」もしくは「mopera」を利用する場合の設定方法です。

高速パケット通信


送受信したデータ量に応じて課金されます。時間を気 にせずデータ通信ができます。

受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速パケット通信が可能です。

パケット通信を利用して画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータの多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。

●「mopera」をご利用いただく場合、通信速度は送受信ともに最 大384kbpsまでとなります。

# **1** 「かんたん設定」をクリックする



# 7 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

# **3** 「「mopera U」への接続」または「「mopera」 への接続」を選択して、「次へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「「mopera U」への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「「mopera」への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.38参照。

### √ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

# **5** 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ◆半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」がご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前になります。
- ●発信者番号通知は、海外で利用する場合、「設定しない (推奨)」を選択してください。
- 接続方式は、「mopera U」は「PPP接続」、「IP接続」両方に対応しています。海外で利用する場合は、「IP接続」を選択してください。



# 🔓 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

# **7** 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する


設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

# ♀ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信



# 「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大3.6Mbps、送信最大384kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

### **1** 「かんたん設定」をクリックする



# **2** 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

### **3** 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

### √ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。しばらくお待ちください。

# **与**接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ◆半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- ●「接続先 (APN) の選択」欄には標準で「mopera.ne.jp (PPP接続)」が設定されていますが、「接続先 (APN) 設定! 画面に進んでください。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ●発信者番号通知の設定については、プロバイダなどから提供された各種情報に従ってください。なお、海外で利用する場合は、「設定しない」を選択してください。



# <mark>┌</mark> 「接続先(APN)設定」をクリックする

お買い上げ時、番号 (cid) 1には「mopera.ne.jp」が、番号 (cid) 3には「mopera.net」が設定されています。「追加」をクリックして、「接続先 (APN) の追加」画面で、FOMAパケット通信に対応した接続先名 (APN) を正しく入力して、「OK」をクリックします。

「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した接続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をクリックしてください。

●プロバイダの接続先(APN)、対応する接続方式については、各プロバイダにお問い合わせください。



### 7 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。 ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK!をクリックします。

- 🙎 「次へ」をクリックする
- ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。



### <mark>↑ ○ 設定情報の確認をして、「完了」をクリック</mark> する


設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

### **11** [OK] をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信



### かんたん設定から64Kデータ通信を選 択する

### 「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

### **1** 「かんたん設定」をクリックする



### 2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

**3** 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「「mopera U」への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

 「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.40参照。

# **⚠** 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

また、「モデムの選択」欄で、FOMA P905iTVが表示されていることをご確認ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を選択してください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」に接続 する場合は発信者番号が必要です。



# **5** 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

### **う** 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

# **7** 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信 接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.41参照)

### 「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

### 1 「かんたん設定」をクリックする



# 2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

### **3** 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

### **⚠** ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera U」または「mopera」以外のISDN同期64K対応プロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、①接続名の入力(任意)

②モデムの選択 (FOMA P905iTV)

③プロバイダ接続の電話番号

をそれぞれに登録します。

④ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択します。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

- 発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイ ダの指示情報に従ってください。
- 「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」 「」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を選択してください。



# 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されま す。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアッ プ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、 各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

### 「次へ」をクリックする

# ユーザー名・パスワードを設定して、「次 ヘーをクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。




# 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのな いことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショー トカットが作成されます。

### 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ



接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.41参照)

# 設定した通信を実行する

P.4の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続し ます。

# 「 (スタート)」 ▶ 「接続先」を開き、 接続先を選択して「接続」をクリックする

通信設定で作成されたFOMA接続のショートカットアイコ ンを開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示さ れます。ショートカットアイコンがない場合は以下の操作 でアイコンを表示します。

「 (スタート) | → 「コントロールパネル | → 「ネット \_\_\_\_ ワークとインターネット | → 「ネットワークと共有セン ター | →「ネットワーク接続の管理 |

# ユーザー名、パスワードを入力し、「ダイヤ ルーをクリックする

- [mopera U | または [mopera | の場合はユーザー名、 パスワードについては空欄でも接続できます。
- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユー ザー名とパスワードを保存する」にチェックを付けると、 このユーザーもしくはすべてのユーザーは次回から入力す る必要がなくなります。



# 接続されたことを確認し、「閉じる」を クリックする

ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電 子メールなどを利用できます。



### お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続 を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、 FOMA通信設定ファイル (ドライバ) のインストールが必要に なることがあります。
- 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。
- 「▼」(通信中、データ送信中)
- 自治 「 4 | (通信中、データ受信中)
- 「」(通信中、データ送受信なし)
- 「宀」(発信中、または切断中) 「ド」(着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「ト」が表示されます。



### 切断のしかた

- 「▲ (スタート)」 ▶ 「接続先」を開く
- 通信中のアイコンを選択して、「切断」をク リックする | 「閉じる」をクリックする

#### お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場 合があります。

# FOMA PC設定ソフトをアンインス トールする

# アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前 に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があ ります。

### 起動中のプログラムを終了する

- 「FOMA PC設定ソフト」を終了するには、右下にある 「終了」をクリックします。
- ●「FOMA PC設定ソフト」が起動中にアンインストールを 実行しようとすると、下のような画面が表示されます。ア ンインストールプログラムを中断し、プログラムを終了さ せてください。



### アンインストールをする

お使いのパソコンにより画面の表示が異なります。

- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 「 (スタート)」 ▶ 「コントロールパネ **ル** | ▶ 「プログラムのアンインストール | を開く
- 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「アンインストール」をクリッ クする▶「続行」をクリックする



「はい」をクリックする

アンインストールが実行されプログラムが削除されます。

「完了」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

### 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定を します。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信 と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ 接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name) と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番 号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続しま す。

cid (Context Identifier) とはパケット通信の接続 先(APN)をFOMA端末に登録する番号のことで ਰ ੍ਹ

「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「接続先(APN)設 定」をクリックする



「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動ア クセスし、登録されている「接続先(APN)設定」を読み 込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイ ル」→「FOMA端末から設定を取得」からも読み込めます。

# 🙎 接続先(APN)の設定をする

●FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



#### 接続先(APN)の追加・編集・削除

- ・接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリックしてください。
- ・登録済みの接続先(APN)を編集(修正)する場合は 「編集|をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてください。
  - ※「cid1」と「cid3」に登録されている接続先(APN) は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をク リックしても、実際には削除されず、「mopera.net」 に戻ります。)

#### ファイルへの保存

メニューの「ファイル」→「上書き保存」/「名前を付けて 保存」からの操作で、FOMA端末に登録された接続先 (APN) 設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN) 設定を保存したりできます。

#### ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」→「開く」からの操作で、パソコン に保存されている接続先(APN)設定を読み込めます。

# FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込み

メニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からの操作で、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み込めます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続た(APN)設定をFOMA端末に書き込めます。なお、IP接続に対応していないFOMA端末に、IP情報は書き込めません。

#### ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先(APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックすると、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA端末に接続先(APN)情報の書き込みがされていない場合は、FOMA端末設定書き込み確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。書き込み終了後、「パケット通信ダイヤルアップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場合は空欄でも接続できます。)

ユーザー名とパスワードを入力し、使用可能ユーザーの選択をして「OK」をクリックしてください。

ご利用のインターネットサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。 ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.37参照

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用する場合はP.38参照。

### お知らせ

- ◆接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

# ダイヤルアップネットワークの設定を する

### パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。

パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定 (P.44参照) は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.44参照)は必要 に応じて行います。(「mopera U」または 「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必 要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する



接続先(APN)の設定をする



発信者番号の通知/非通知を設定する



その他の設定をする



通信ソフトを終了する

#### ■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末 はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の ATコマンドをサポートしています。
- ◆ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入 力してください。

### COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA P905iTV」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

- ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要 なため、モデムの確認をする必要はありません。
- 2 「コントロールパネル」の「ハードウェアと サウンド」から「電話とモデムのオプショ ン」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする
- 「モデム」タブを開き、「FOMA P905iTV」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認し て、「OK」をクリックする
  - ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
  - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.44参照)で使用します。
  - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。
  - Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定に従ってください。)



### 接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、1~10の「cid」という番号で管理されます。「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を利用した場合を例として説明します。実際のAPNはインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定(P.44参照)での接続先番号となります。

# 発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なの で、通知する際には十分にご注意ください。発信者番 号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う 前にATコマンド(\*DGPIRコマンド)で設定できま す。

### ダイヤルアップネットワークの設定を する

- **1** 「**(**(スタート)」 **▶** 「接続先」
  - ▶「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して、「次へ」をクリックする



# 3 モデムの選択画面が表示された場合は、 「FOMA P905iTV」をクリックする

- ◆Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムのみチェックを付けてください。
- ●モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます

# ⚠ 「接続名」の欄に任意の名前を入力する

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



# 「ダイヤルアップの電話番号」の欄に接続先 番号を入力する

- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\* \*3#」を入力します。
- 「ユーザー名」、「パスワード」の欄にインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して、「接続」をクリックする▶「スキップ」をクリックする
  - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
  - ここでは、すぐに接続せずに設定の確認のみを行います。
- 7 「接続をセットアップします」をクリックする▶ 「閉じる」をクリックする
- 【優別(スタート)」▶「接続先」▶接続済みの接続先を選んで、右クリックから「プロパティ」を選択する

# ○ 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接 続方法 | の欄で「モデム-FOMA P905iTV | または「モ デムーご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前 | にチェックが付いているのを確認します。チェックが 付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数の モデムにチェックが付いている場合は、かボタンをクリッ クして「モデムーFOMA P905iTV」または「モデムーご 使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth 機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前しの優 先順位を一番上にするか、「モデム-FOMA P905iTV」ま たは「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデム またはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモ デムの名前」以外のモデムのチェックを外してください。 「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- 「FOMA P905iTV」または「ご使用のBluetoothリンク 経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」に割り当てられるCOMボート番号は、お使いのパソコンによって異なります。
- ◆mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\* \*3#」を入力します。



# 10「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPV4)」を選択します。「QoSパケットスケジューラ」は必要に応じて設定してください。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



- 11「オプション」タブをクリックして、「PPP 設定」をクリックする
- 12すべてのチェックを外して、「OK」をク リックする



13手順10の画面に戻り、「OK」をクリック する

# ダイヤルアップ接続する

P.4の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- 1 「(スタート)」 ▶ 「接続先」を開く
- 🤈 接続先を選択して「接続」をクリックする



- **3** 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする
  - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- **⚠** 接続中の状態を示す画面が表示される

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理が行われます。




**接続完了後、「閉じる」をクリックする** 

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。




#### お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続 を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再 度、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必 要になることがあります。
- 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。
- 「▼」(通信中、データ送信中)



- 「」(通信中、データ送受信なし)
- 「『」(発信中、または切断中)
- 「 | | ( 着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「ト」が表示されます。



### 切断のしかた

タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



「接続または切断」を選択して、「切断」を クリックする▶ 「閉じる」をクリックする

#### お知らせ

- ●ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない。 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場 合があります。

### ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続が できない) 場合は、まず以下の項目について確認して ください。

こんなときは	こうします
「FOMA P905iTV」が パソコン上で認 識できない	・ お使いのパソコンが動作環境 (P.2参照) を満たしているかを確認してください。 ・ 「FOMA通信設定ファイル」 (ドライバ) が インストールされているか確認してください。 ・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が 入っているか確認してください。 ・ FOMA 充電機能付りSB接続ケーブル 01/02 (別売) がしっかりと接続されて いるかを確認してください。 ・ Bluetoothがダイヤルアップサービスで接続されているかを確認してください。
相手先に接続できない	<ul> <li>ID (ユーザー名) やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。</li> <li>「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。</li> <li>モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。</li> <li>上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロパイダまたはネットワーク管理者に設定方法</li> </ul>

などについてご相談ください。

### 64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通 信の接続を設定する方法について説明します。

#### ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの 設定はパケット通信での設定(P.43参照)と同じで

- 以下の点に注意して操作してください。
- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありま せん。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービス プロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の 電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は 「\*8701」、moperaに接続する場合は「\*9601」と電話番号 欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応 じて設定してください。 (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知)
- が必要です。)
- ●設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダ またはネットワークの管理者にお問い合わせください。

### 接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.41、P.46の 手順に従って操作してください。

### FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA 端末で取得したユーザ証明書を使ってパソコンの WebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセス できるようにするものです。

### FirstPass PCソフトインストール時 の注意

### 動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用くだ さい。

項目	必 要 環 境	
パソコン本体	PC-AT互換機	
OS	Windows Vista(日本語版)	
必要メモリ	512Mバイト以上**	
ハードディスク容量	10Mバイト以上の空き容量**	
ブラウザ	Microsoft®Internet Explorer 7.0以上	

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境に よって異なることがあります。

#### インストールする前に

FirstPass PCソフトをインストールする前にCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の 「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。

# FirstPass PCソフトをインストールする

お使いのパソコンにより画面の表示が多少異なります。

- **1** 付属の「FOMA P905iTV用CD-ROM」 をパソコンにセットする
- PirstPass PCソフトをインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする



# 「FirstPass PCソフト」の「インストール」をクリックする

引き続き、「簡易操作マニュアル」(PDF形式)の手順に 従ってインストールしてください。



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合 「実行」をクリックしてください。



「Internet Explorer – セキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合 「実行する」をクリックしてください。



# ATコマンドを 利用する

# ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。 ※ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。

[AT]: FOMA P905iTV Command Portで使用できる コマンドです。

[M]: FOMA P905iTV (モデム) で使用できるコマンドです。

[&F]: AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。[&W]: AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。ATZコマンドで設定値を呼び戻せます。


#### お知らせ

●外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、2in1のA モード、デュアルモード中はAナンバー、Bモード中はBナン バーで発信します。

### ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード 画面で行います。必ず半角英数字で入力してくださ い。

●入力例



●ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号) を含めて、必ず1行で入力します。

#### お知らせ

●ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キーボードから入力した文字が通信ボートに接続されている回線に送られます。

### オンラインデータモードとオンライン コマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードとオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の2つの方法があります。

- ・「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定し たコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C\* のER信号をOFFにします。
- ●オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、「ATO □」と入力します。
- ※USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

#### ■設定の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQGS設定、AT\*DGAPL/AT\*DGARL/AT\*DGANSMコマンドによる着信計可・拒否設定、AT\*DGPIRコマンドによるパケット通信の番号通知・非通知の設定、およびAT+CLIRコマンドによる発番号通知制限の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源のFF・ONまたは外部機器の取り外し時に初期化されてしまいますのでご注意ください。なお、[&W]が付いているコマンドについては、設定後に「AT&W回」と入力することにより設定を保存できます。このとき、[&W]が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF・ON後であっても、「ATZ回」と入力することにより、設定値を復元できます。

# ATコマンド一覧

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを	_	A/
	再実行します。またキャ		OK
[M]	リッジリターンは不要です。		
AT%V	FOMA端末のバージョンを	_	AT%V Verl.00
[M]	表示します。		OK
AT&Cn	DTEへの回路CD信号の動	n=0: CDは常にON	AT&C1
[M]	作条件を選択します。	n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じて変	OK
[&F][&W]		化します。(初期値)	
AT&Dn	DTEから受け取る回路ER	n=0: ERの状態を無視します。(常にONとみ	AT&D1
	信号がオン/オフ遷移した ときの動作を選択します。	なします。) n=1: ERがONからOFFに変化すると、オン	OK
	ことの利用で送水しより。	ラインコマンド状態になります。	
		n=2: ERがONからOFFに変化すると、オフ	
[M]		ラインコマンド状態になります。(初期	
[&F][&W]	14/40+ 0 14/4+ 0 11/4+	值)	AT050
AT&En [M]	接続時の速度表示の仕様を選択します。	n=0: 無線区間通信速度を表示します。 n=1: DTEシリアル通信速度を表示します。	AT&EØ OK
[&F][&W]	選択しより。	(初期値)	OK
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
	荷時の設定値に戻します。		
	通信中に本コマンドが入力		
[AT][M]	された場合、回線切断処理を行います。		
AT&Sn	DTEへ出力するデータセッ	n=0: DRは常にON(初期値)	AT&SØ
[M]	トレディ信号の制御を設定	n=1: DRは回線接続時(通信呼確立時)に	OK
[&F][&W]	します。	ONとなります。	
AT&Wn	現在の設定値を記憶します。	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
[M]	7.7.40+**++=++	0. 50.00	AT . DANITE
AT*DANTE	アンテナの本数を表示しま す。(0~3)	=0: FOMA端末のアンテナが圏外   =1: FOMA端末のアンテナが0本または1本	AT*DANTE *DANTE:3
	9 6 (0 -0)	=2: FOMA端末のアンテナが2本	OK
		=3: FOMA端末のアンテナが3本	AT * DANTE=?
			*DANTE:(0-3)
[AT][M]	10 L 1 2 COT 1 - 1 - 7 25		OK
AT*DGANSM=n	パケット着信呼に対する着 信拒否/許可設定のモード	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を無効にします。(初期値)	AT * DGANSM=0 OK
	を設定します。	n=1: 着信拒否設定 (AT*DGARL) を有効	AT * DGANSM?
	本コマンドによる設定は、	にします。	*DGANSM:0
	設定コマンド入力後のパ	n=2: 着信許可設定(AT*DGAPL)を有効	OK
[M]	ケット通信着信呼に対し有 効となります。	にします。 AT*DGANSM?:現在の設定を表示します。	
AT*DGAPL=n	がこなります。 パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL=0.1
[,cid]	信許可を行うAPNを設定し	ストに追加します。	OK
	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL?
	APNの設定は、	ストから削除します。	*DGAPL:1
	AT+CGDCONTで定義さ れた <cid>パラメータを用</cid>	<cid>が省略された場合には、すべてのcidに</cid>	OK AT*DGAPL=1
	います。	適用します。	OK
			AT*DGAPL?
[M]		AT*DGAPL?:着信許可リストを表示します。	OK
AT*DGARL=n [,cid]	パケット着信呼に対して着 信拒否を行うAPNを設定し	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リストに追加します。</cid>	AT*DGARL=0,1 OK
[,UIU]	信担省を行うAPNを設定します。	ストに垣加します。 n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL?
	APN設定は、	ストから削除します。	*DGARL:1
	+CGDCONTで定義された		OK
	<cid>パラメータを用いま</cid>	cidが省略された場合には、すべてのcidに適用	AT*DGARL=1
	す。	します。	OK AT*DGARL?
[M]		AT*DGARL?:着信拒否リストを表示します。	OK
1	II.		ı

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、発信時、着信時に有効となりま	n=0: APNをそのまま使用します。(初期値) n=1: APNに"184"を付加して使用します。	AT*DGPIR=0 OK
	す。 ダイヤルアップネットワー クでの設定でも、接続先の 番号に186 (通知) / 184 (非通知) を付けるこ	(常に非通知) n=2: APNに"186"を付加して使用します。 (常に通知) AT*DGPIR?:現在の設定を表示します。	AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
[M]	とができます。(P.23、 P.44参照)		
AT*DRPW	受信電力指標を表示します。 (②:最小値~75:最大値)	-	AT*DRPW *DRPW:0
[AT][M]	オンライン状態のとき、エ		OK
+++	スプライン状態のとき、エスケープシーケンスが実行されると回線を切断することなくオンラインコマンド状態に移行します。	_	_
AT+CAOC	現在もしくは直前呼の課金	リザルト:+CAOC:" n"	AT+CAOC
[M]	情報を表示します。	n:課金情報を16進数で表示します。	+CAOC:"00001E" OK
AT+CBC	パッテリー状態を表示します。	リザルト: +CBC:n.m n=0 : FOMA端末が充電池により動作 している状態。 n=1 : 充電中状態。 n=2 : 充電池が取り外されている状態。 n=3 : 電源供給に問題がある状態。 m=0~100: 電池残量	AT+CBC +CBC:0.80 OK
AT+CBST=n,1,0	利用するベアラサービスの 設定を行います。	n=116:64000 bps (bit transparent) (初 期値)	OK
[M] [&W][&F]		n=134 : 64000 bps (multimedia)	AT+CBST? +CBST:116,1,0 OK
AT+CDIP=n  [M][AT]	着信時に着サブアドレスを パソコンに表示するかどう かの設定をします。	n=0 : 着信時に着サブアドレスを表示しません。(初期値) n=1 : 着信時に着サブアドレスを表示します。 リザルト: +CDIP: <n> <n> m=0: マルチナンバー未契約 m=1: マルチナンバー契約中</n></n>	AT+CDIP=0 OK AT+CDIP? +CDIP:0,1 OK
[&F][&W] AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示	m=2:不明 <report></report>	AT+CFFB
[M]	します。	切断理由一覧(P.58参照)	+CEER:36 OK
AT+CGDCONT [M]	パケット発信時の接続先 (APN)を設定します。	P.57参照。	P.57参照。
AT+CGEQMIN	パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。	AT+CGEQMIN= [パラメータ] P.57参解。 AT+CGEQMIN=? 設定可能な値のリストを表示します。 AT+CGEQMIN?	P.57参照。
[M] AT+CGEQREQ	パケット通信の発信時に	現在の設定を表示します。 AT+CGEQREQ= [パラメータ]	P.57参照。
[M]	ハグット畑信の発信時に ネットワークへ要求する QoS(サービス品質)を設 定します。	AT+CGEQREQ= (ハウメータ) P.57参照。 AT+CGEQREQ=? 設定可能な値のリストを表示します。 AT+CGEQREQ? 現在の設定を表示します。	下. ジャ参照。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+CGMR
[M]	表示します。		1234512345123456 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CGREG=1
	知するかどうかを設定しま	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	す。応答される通知により 圏内/圏外を表示します。	ときに通知します。 (問い合わせ)	(通知ありに設定) AT+CGREG?
	国内/国外で公外しより。	AT+CGREG?	+CGREG:1,0
		+CGREG: <n>,<stat></stat></n>	OK
		n:設定値	(圏外を意味している)
		stat:	/mpl+v2.m+v=1641.4.4
		0:パケット圏外 1:パケット圏内	(圏外から圏内に移動した場合)
[M]		4:不明	+CGREG: 1
[&F][&W]		5:パケット圏内 (ローミング中)	
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表	_	AT+CGSN
F1 47	示します。		123456789012345
[M] AT+CLIP=n	64Kデータ通信/テレビ電	   n=0: 通知しません。(初期値)	OK AT+CLIP=0
ATTGLIF-II	話着信時に相手の発信番号	n=1: 通知します。	OK
	をパソコンに表示できます。		AT+CLIP?
		リザルト:+CLIP: <n>,<m></m></n>	+CLIP:0,1
		m=Ø: 発信時の相手に番号を通知しないNW 設定	OK
		放定   m=1: 発信時の相手に番号を通知するNW設	
[AT][M]		定	
[&F][&W]		m=2: 不明	
AT+CLIR=n	64Kデータ通信/テレビ電	n=0: CLIRサービスの契約に従い、発番通知	AT+CLIR=0
	話通信を発信するとき、電 話番号を相手に通知するか	されます(されません)。   n=1: 通話相手に番号発信しません。	OK AT+CLIR?
	どうかを設定します。	n=2: 通話相手に番号発信します。(初期値)	+CLIR:0,1
	C 5/3 CLEACOUT	リザルト:+CLIR: <n>,<m></m></n>	OK
		m=0: CLIRは起動していません。(常時通知)	AT+CLIR=?
		m=1: CLIRは起動しています。(常時非通知)	+CLIR:(0-2)
		m=2: 不明 m=3: CLIRテンポラリーモード(非通知デ	OK
		フォルト)	
		m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォ	
[M]		ルト)	
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポー	n=0: 通常のERRORリザルトを用います。	AT+CMEE=0
	トの有無の設定を行います。	(初期値) n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	OK AT+CNUM
		ドを使用し、 <err>は数値を用います。</err>	ERROR
		n=2: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	AT+CMEE=1
		ドを使用し、 <err>は文字を用います。</err>	OK
		AT+CMEE?:現在の設定を表示します。 右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコ	AT+CNUM +CME ERROR: 10
		石記はFOMA端末で接続に乗用がめる場合のコ   マンドの実行例です。	AT+CMEE=2
		+CME ERRORリザルトコードは下記のとおり	OK
		です。	AT+CNUM
		1: no connection to phone	+CME ERROR : SIM
		10: SIM not inserted 15: SIM wrong	not inserted
[M]		16: incorrect password	
[&F][&W]		100: unknown	
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号	number:電話番号 (2in1のモードがBモード	AT+CNUM
	を表示します。	の場合は、Bナンバーを表示します。)	+CNUM:,"+8190123
		type	45678",145 OK
		い	J.,
		145: 国際アクセスコード+を含む	
[AT][M]		リザルト:+CNUM:, <number>,<type></type></number>	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+COPS=n,2,m	接続する通信事業者を選択	n=O :オート(自動的にネットワークを検索し	AT+COPS=1,2,"44F001"
	します。	て通信事業者を選択します。)(初期値)	OK
		n=1 : マニュアル(mに設定された通信事業者	
		に接続します。)	
		n=2 : 通信事業者との接続を解除(切断)しま	
		す。	
		n=3 : マッピングは行いません。 n=4 : マニュアルオート(mに指定された通信)	
		事業者に接続できなかった場合に「オー	
		ト」の処理を行います。)	
		m :国番号(MCC)と通信事業者番号	
		(MNC)を16進数の値で表します。書	
		式は以下の通りです。	
		Digit 1 of MCC···octet 1 bits 1 to 4.	
		Digit 2 of MCC···octet 1 bits 5 to 8.	
		Digit 3 of MCC···octet 2 bits 1 to 4.	
		Digit 3 of MNC···octet 2 bits 5 to 8.	
[NA]		Digit 2 of MNC···octet 3 bits 5 to 8.  Digit 1 of MNC···octet 3 bits 1 to 4.	
[M] AT+CPAS	FOMA端末へ制御信号を送	リザルト: +CPAS: n	AT+CPAS
ATTOFAO	出できるかを表示します。	DJDD   TOPAS   II   n=0 : FOMA端末に対し、制御信号の送受信	+CPAS:0
	mccon exmons.	が可能である。	OK
		n=1 : FOMA端末に対し、制御信号の送受信	
		が不可能である。	
		n=2 : 不明(制御信号の送受信は保証されない)	
		n=3:FOMA端末に対し、制御信号の送受信	
		が可能であり、かつ着信中である。	
[M]		n=4 : FOMA端末に対し、制御信号の送受信が可能であり、かつ通信中である。	
AT+CPIN=n.m	UIMに関するパスワード	UIMがPIN1/PIN2入力待ち状態の時	AT+CPIN="1234"
ATTOPIN-II,III	(PIN1/PIN2)の入力を行い	n:PIN1/PIN2	OK
	ます。	UIMがPIN1/PIN2ロック解除失敗によりPIN	AT+CPIN="12345678","
		ロック解除コード入力待ち状態の時	1234"
		n : PINロック解除コード	OK
		m:新しいPIN1/PIN2	AT+CPIN?
		AT+CPIN?:現在のSIMに関して要求されて	+CPIN:SIM PIN
		いるコード入力の状態を表示し ます。	OK
		ょり。 リザルト:+CPIN: <state></state>	
		<state>=READY : コード入力要求なし</state>	
		<state>=SIM PIN : PIN1コード入力待ち</state>	
		<state>=SIM PIN2 : PIN2コード入力待ち</state>	
		<state>=SIM PUK :PIN1ロック解除失敗</state>	
		によりPINロック解	
		除コード入力待ち	
		<state>=SIM PUK2:PIN2ロック解除失敗   によりPINロック解</state>	
[M][AT]		によりPINロック解 除コード入力待ち	
AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの	n=0: 表示しません。(初期値)	AT+CR=1
	リザルトコードを表示する	n=1: 表示します。	OK
	前に、ベアラサービス種別	<serv>:パケット通信を意味する"GPRS"の</serv>	ATD*99***1#
	を表示します。	み表示します。	+CR : GPRS
		(回線種別により"SYNC"、 "AV(22K"、"AV(24K"ままましま	CONNECT
[M]		"AV32K"、"AV64K"を表示しま す。)	
[&F][&W]		AT+CR?:現在の設定値を表示します。	
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコー	n=Ø: +CRINGを使用しません。(初期値)	AT+CRC=Ø
	ドを使用するかどうかを設	n=1: +CRING. <type>を使用します。</type>	OK
	定します。	AT+CRC?で現在の設定を表示します。	AT+CRC?
		+CRINGの書式は次のとおりです。	+CRC: 0
[AT][NA]		+CRING: <type></type>	OK
[AT][M] [&F][&W]		PPPパケット呼着信時   +CRING:GPRS "PPP" <apn></apn>	
[GI ][GVV]		TOTALINO - OFTIO FEE \AFIN	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CREG=1
	するリザルト表示の有無を	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	設定します。	ときに通知します。	(通知ありに設定)
		(問い合わせ) AT+CREG?	AT+CREG? +CREG: 1,0
		+CREG: <n>,<stat></stat></n>	OK
		n: 設定値	(圏外を意味している)
		stat :	
		②: 音声圏外	(圏外から圏内に移動した場
[AT][M]		] : 音声圏内   4 : 不明	合) +CREG:1
[&F][&W]		5: 音声圏内 (ローミング中)	TONEST
AT+CUSD=n," <str>",0</str>	ネットワークに対して、付	n=O :中間リザルトを表示しません。(初期値)	AT+CUSD=0,
	加サービスの設定や問い合	n=1 : 中間リザルトを表示します。	OK
	わせを行います。	<str> : サービスコード   中間リザルト: m,"<str>",0</str></str>	AT+CUSD=1,"*148*1*0 000#".0
		m=0:設定完了を示します。	+CUSD:0,"148*7#",0
[M]		m=1:ネットワークから更に情報が要求されて	OK
[&F][&W]		いることを示します。	
AT+FCLASS=n	FOMA端末に通信種別を設	n=O:データ通信(初期値)	AT+FCLASS=0
[M] [&F][&W]	定します。		OK
AT+GCAP	FOMA端末がサポートする	リザルト +GCAP:n	AT+GCAP
,	ATコマンドのリストを表示	n=+CGSM : GSMコマンドの一部または全	+GCAP:+CGSM,+FCLA
	します。	部をサポートします。	SS,+W
		n=+FCLASS: +FCLASSコマンドをサポート	OK
[M]		します。   n=+W :+Wコマンドをサポートします。	
AT+GMI	メーカ名 (Panasonic) を	11一千W ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	AT+GMI
ATTOWN	表示します。		Panasonic
[M]			OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名	_	AT+GMM
Ch 43	(FOMA P905iTV) を表		FOMA P905iTV
[M] AT+GMR	示します。 FOMA端末のバージョンを	_	OK AT+GMR
ATTOWN	表示します。		Ver1.00
[M]			OK
AT+IFC=n,m	フロー制御方式の選択を行	n: DCE by DTE	AT+IFC=2,2
	います。	m: DTE by DCE	OK
		<ul><li>②: フロー制御なし</li><li>1: XON/XOFFフロー制御</li></ul>	
		2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御	
[M]		初期値はn,m=2.2	
[&F][&W]		AT+IFC?で設定値を問い合わせます。	
AT+WS46=n	FOMA端末の無線通信網を	FOMA端末では本コマンドによる無線通信網の	AT+WS46=22
	選択します。	選択は行わないため、モード設定に対しては ERRORを応答します。	ERROR AT+WS46?
		n=12:GSM/GPRS	25
[M]		n=22:W-CDMA (Wideband CDMA)	OK
[&F][&W]	EOMANIII - 1	n=25:自動選択	DINIO
ATA	FOMA端末が着信したモー ドに従って着信処理を行い	_	RING ATA
[M]	下に従って有信処理を行います。		CONNECT
ATD	FOMA端末に対してパラ	<cid>: 1~10。+CGDCONTで設定した</cid>	ATD*99***1#
	メータ、ダイヤルパラメー	APNを表します。cid1に発信する場合、「ATD	
Ch 43	タの指定に従って自動発信	*99***#」と省略できます。	
[M]	処理を行います。	0-0: T3	ATE
ATEn [M]	コマンドモードにおいて DTEに対するエコーバック	n=0: エコーバックなし   n=1: エコーバックあり(初期値)	ATE 1 OK
[&F][&W]	の有無を指定します。		J.,
ATHn	FOMA端末に対してオン	n=0: 回線を切断します。(省略可)	(パケット通信中)
	フック動作を行います。		+++
FA 43			ATH
[M]			NO CARRIER

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATIn	認識コードを表示します。	n=0:「NTT DoCoMo」を表示します。	ATIØ
		n=1: 製品名を表示します。(+GMMと同じ)	NTT DoCoMo
		n=2: FOMA端末のバージョンを表示します。 (+GMRと同じ)	OK ATI1
		n=3: ACMP情報要素を表示します。	FOMA P905iTV
		n=4: FOMA端末で通信可能な機能の詳細を	OK
[AT][M] ATOn	通信中にオンラインコマン	表示します。 n=0: オンラインコマンドモードからオンラ	ATO
ATOII	ガモードから、オンライン	インデータモードに戻します。(省略可)	CONNECT
[M]	データモードに戻ります。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ATQn	DTEへのリザルトコードを	n=0:リザルトコードを表示します。(初期値)	ATQ0
	表示するかどうか設定します。	n=1:リザルトコードを表示しません。	OK ATQ1
[M]			(このとき、OKは応答され
[&F][&W]			ません。)
ATSØ=n	FOMA端末が自動着信する までの呼び出し回数を設定	n=0: 自動着信しません。(初期値)   n=1~255:指定したリング回数で自動着信し	ATS0=0 OK
	します。	ます。	ATSØ?
		(n≥10のとき、パケット(PPP)着信の場合	000
[M] [&F][&W]		は、自動着信せず約30秒で切断されます。) ATS0?で設定値を問い合わせます。	OK
ATS2=n	エスケープキャラクタの設	n=43: 初期値	ATS2=43
	定を行います。	n=127: エスケープ処理は無効。	OK
[NA]		ATCOOで記字位を問い合わせます	ATS2? 043
[M] [&F]		ATS2?で設定値を問い合わせます。 	OK
ATS3=n	キャリッジリターン (CR)	n=13: 初期値 (n=13のみ指定可)	ATS3=13
	キャラクタの設定を行いま		OK
[M]	す。	ATS3?で設定値を問い合わせます。	ATS3? 013
[&F]			OK
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャ	n=10:初期値(n=10のみ指定可)	ATS4=10
	ラクタの設定を行います。	ATS4?で設定値を問い合わせます。	OK ATS4?
[M]		A134: C欧灰胆を同び口が足みず。	010
[&F]			OK
ATS5=n	バックスペース(BS) キャラクタの設定を行いま	n=8:初期値(n=8のみ指定可)	ATS5=8 OK
	す。	ATS5?で設定値を問い合わせます。	ATS5?
[M]			008
[&F] ATS30=n	エ活動力 /フ (八) た訳ウ	2-0. 255 (THIGHA) (BG: A)	OK ATS30=0
A1530=11	不活動タイマ(分)を設定 します。ユーザーデータの	n=0~255(初期値は0)(単位:分)	OK
	送受信がないと、設定した		
	時間以上で切断します。本		
	コマンドの設定は、64K データ通信に限ります。設		
	定が0の場合、不活動タイ		
[M][&F]	マOFFとなります。	2-0: + (77771775)	ATO 100-0
ATS103=n	着サブアドレスの区切りの キャラクタを選択します。	n=0: * (アスタリスク)   n=1: / (スラッシュ)(初期値)	ATS103=0 OK
[M][&F]		n=2: ¥またはバックスラッシュ	
ATS104=n	発サブアドレスの区切りの	n=0: #(シャープ)	ATS104=0
[M][&F]	キャラクタを選択します。	n=1: % (パーセント) (初期値) n=2: & (アンド)	OK
ATVn	すべてのリザルトコードを	n=0: リザルトコードを数値で返送します。	ATV1
[M]	数字表記または英文字表記に設定します。	n=1: リザルトコードを文字で返送します。	OK
[&F][&W] ATXn	接続時のCONNECT表示に	(初期値) n=Ø: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	ATX1
	速度表示の有無を設定しま	ン検出なし、速度表示なし。	OK
	す。 また、ビジートーン、ダイ	n=1: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	
	ヤルトーンの検出を行いま	ン検出なし、速度表示あり。 n=2: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー	
	す。	ン検出なし、速度表示あり。	
		n=3: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	
[M]		ン検出あり、速度表示あり。 n=4: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー	
[&F][&W]		ン検出あり、速度表示あり。(初期値)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATZ	設定を不揮発メモリの内容	_	(オンライン時)
	にリセットします。通信中		ATZ
	に本コマンドが入力された		NO CARRIER
	場合、回線切断処理を行い		(オフライン時)
	ます。		ATZ
[M]			OK
AT¥S	現在設定されている各コマ	_	AT¥S
	ンド、Sレジスタの内容を		E1 QØ V1 X4 &C1
	表示します。		&D2 &SØ &E1 ¥VØ
			S000=000
			S002=043
			S003=013
			S004=010
			S005=008
			S006=005
			S007=060
			S008=003
			SØ10=001
			S030=000
			S103=000
			S104=000
[M]			OK
AT¥Vn	接続時の応答コード仕様の	n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。	AT¥VØ
[M]	選択を行います。	(初期値)	OK
[&F][&W]		n=1: 拡張リザルトコードを使用します。	

\*以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。 ・AT(ATのみの入力) AT · ATT (トーン設定)

· ATP (パルス設定) · ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)

· ATS8(カンマダイヤルによるポーズ時間設定) · ATS10 (自動切断遅延時間設定)

### ATコマンドの補足説明

+CGDCONT コマンド名:

. 烟垂

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

· 書式

+CGDCONT=[<cid>[."<PDP type>"[."<APN>"]]]

パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下 のコマンド実行例を参照してください。

<cid>\*<

<PDP type>: PPPまたはIP

: 1~10

< A P N > \* : 任意

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

パラメータを省略した場合の動作

: すべての<cid>に対し初期値を +CGDCONT=

設定します

+CGDCONT=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

: 設定可能な値のリスト値を表示し +CGDCONT=?

ます。

+CGDCONT? : 現在の設定を表示します。

コマンド実行例

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

ΩK

※abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場 合)

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名:

+CGEQMIN=[パラメータ] [M]

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質) を許容するかどうかの判定基準値を登録しま す。

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パ ターンが設定できます。

· 書式

+CGEQMIN=f<cid>f..<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]]

パラメータ説明

<cid>\* : 1~10

<Maximum bitrate UL>※ : なし(初期値)または384 <Maximum bitrate DL>※ : なし(初期値)または3648

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先

(APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、 <cid>=1 (Clamopera.ne.ip)\*, <cid>=3(Cla mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2

もしくは4~10に設定します。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL> は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [kbps]の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を 許容しますが、384および3648を設定した場合はこれらの 値以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつ ながらない場合がありますのでご注意ください。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQMIN= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。

+CGEQMIN=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。((1)の設定が各cidに初期 値として設定されています。)

(1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが2の場合)

AT+CGFQMIN=2

OΚ

[M]

(2)上り384kbps/下り3648kbpsの速度のみ許容する場合の

(cidが3の場合)

AT+CGFQMIN=3..384.3648

 $\cap K$ 

(3)上り384kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマ ンド (cidが4の場合)

AT+CGEQMIN=4..384

 $\cap K$ 

(4) 上りすべての速度/下り3648kbnsの速度のみ許容する場 合のコマンド (cidが5の場合)

AT+CGFQMIN=5...3648

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CGFQRFQ=[パラメータ]

概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービ

ス品質)を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみ で初期値としても設定されています。

. 聿井

+CGEQREQ=[<cid>1

パラメータ説明

<cid>\* : 1~10

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。

: 指定された<cid>を初期値に設 +CGEQREQ=<cid>

定します。

・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。

(各cidに初期値として設定されています。)

(1)上り384kbps/下り3648kbpsの速度で接続を要求する場 合のコマンド(cidが3の場合)

AT+CGFQRFQ=3

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

■コマンド名: +CLIP

概要

"AT+CLIP=1"の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。 +CLIP: <number><tvpe>

コマンド実行例

AT+CLIP=1 OK

+CLIP: "09012345678",49

### 切断理由一覧

### ■64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではあ
	りません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受
	けました。

#### ■パケット通信

値	理由
27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。

### リザルトコード

# ■リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました
1	CONNECT	相手と接続しました
2	RING	着信が来ています
3	NO CARRIER	回線が切断されました
4	ERROR	コマンドを受け付けることがで
		きません
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができま
		せん
7	BUSY	話中音の検出中です
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です
101	DELAYED	リダイヤル規制時間内

#### ■拡張リザルトコード

&E0のとき

FOMA端末-基地局間の接続速度を表示します。

数字表示	文字表示	接続速度
121	CONNECT 32000	32000bps
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps
133	CONNECT 3648000	3648000bps

### &E1のとき

数字表示	文字表示	接続速度		
5	CONNECT 1200	1200bps		
10	CONNECT 2400	2400bps		
11	CONNECT 4800	4800bps		
13	CONNECT 7200	7200bps		
12	CONNECT 9600	9600bps		
15	CONNECT 14400	14400bps		
16	CONNECT 19200	19200bps		
17	CONNECT 38400	38400bps		
18	CONNECT 57600	57600bps		
19	CONNECT 115200	115200bps		
20	CONNECT 230400	230400bps		
21	CONNECT 460800	460800bps		

### お知らせ

- ●ATVnコマンド (P.55参照) がn=1に設定されている場合に は文字表示形式 (初期値)、n=0に設定されている場合には数 字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- ●従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信 速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間はFOMA 充電機能 付USB接続ケーブル 01/02 (別売) やBluetoothで接続さ れているため、実際の接続速度と異なります。
- ●「RESTRICTION」(数字表示: 100) が表示された場合には、 通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し 直してください。

### ■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
2	AV32K	テレビ電話32Kで接続
3	AV64K	テレビ電話64Kで接続
5	PACKET	パケット通信で接続

### ■リザルトコード表示例

●ATXØが設定されている場合

AT¥Vコマンド(P.56参照)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1

●ATX1が設定されている場合※

ATX1、AT¥VØが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>

の書式で表示します。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1 21

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合\* 接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET<接続先 APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度 >/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp /384/3648

(mopera.ne.jpに、上り最大384kbps、下り

最大3648kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1215

※ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接

続が正しく行えない場合があります。 AT¥VØだけでのご利用をおすすめします。